




Расходомер-счетчик газа ИРВИС-РС4 (многоканальный). Памятка по эксплуатации.

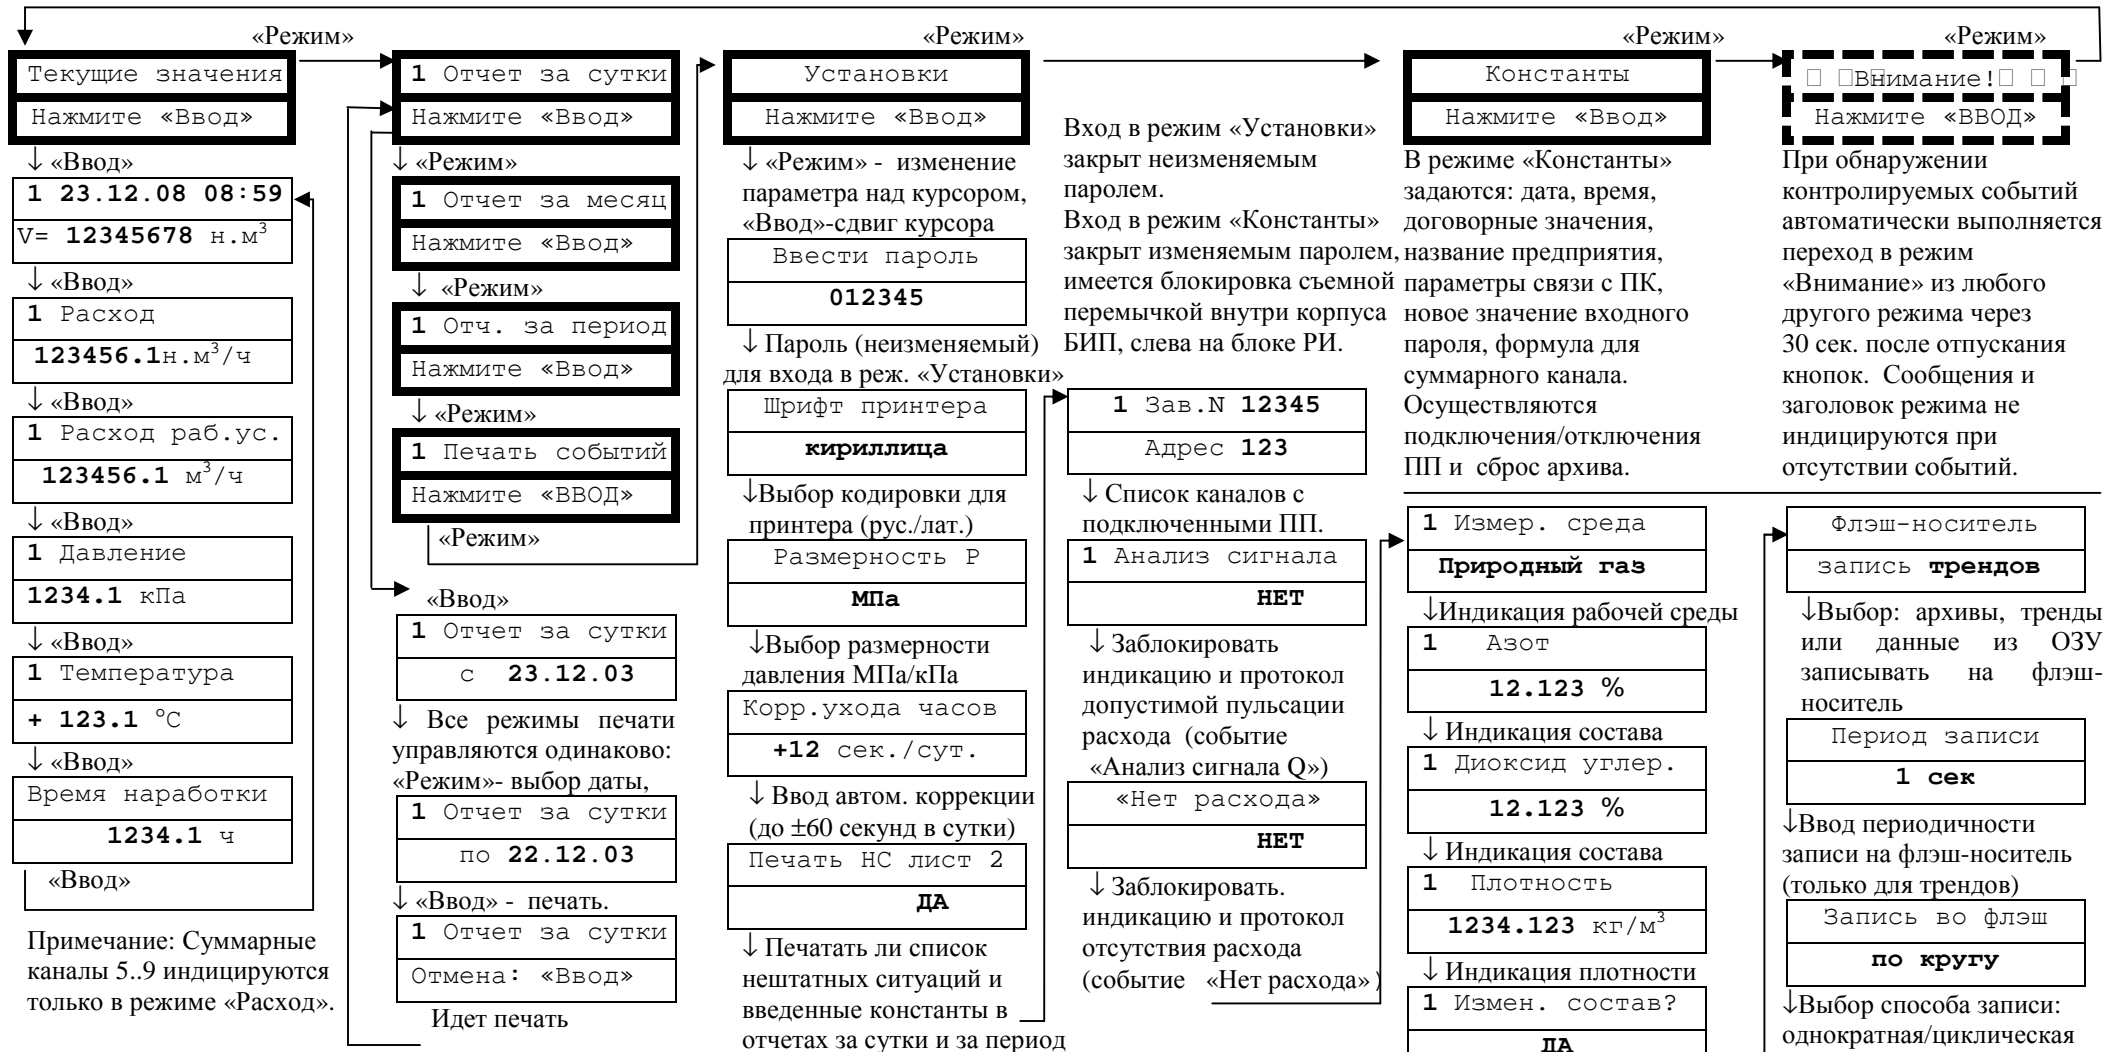

1. Управление прибором осуществляется согласно приведенной схемы: кнопки «Режим» и «Ввод» - управление режимами, кнопка «Выбор ПП» - просмотр каналов 1..4 с подключенными ПП и суммарных каналов 5..9. Текст в рамке - индикация на приборе. Номер канала указан в первой позиции верхней строки. Изменяемая информация выделена.
2. Автоматическое возвращение к режиму «V=.....н. м³» происходит через 5 минут после отпущания кнопок.
3. Для правильной работы счетчика газа необходимо следить за бесперебойным питанием счетчика (U=120..265V) и работой регулятора давления газа без пульсаций расхода (проявляются в виде ритмичного звука).
4. При обнаружении сообщений об отказах или нереальных значений измеряемых параметров, необходимо произвести перезапуск прибора: отключить питание и через 10 секунд снова включить. Если неисправность сохранилась, то необходимо обратиться к обслуживающей организации либо к производителю с распечатками архива событий, архива параметров по часам (за период отказа) и описанием обстоятельств, сопутствующих отказу.
5. Производитель: НПП «ИРВИС» г.Казань, тел. (843)264-58-31 – счетчики и расходомеры для газа.